


APLX INTC[®]

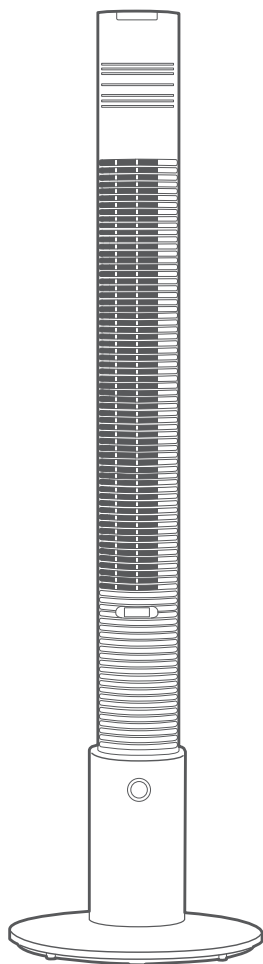

リモコン

INSTRUCTION MANUAL

取扱説明書

SENSOR HI TOWER FAN

センサー式 ハイタワーファン

品番

AFT-930R

- この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- 取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

本製品の特長	01
安全上のご注意	02-03
各部のなまえ	04
組み立てかた	05-06
ご使用方法	07-10
お手入れ	11
故障かな?と思ったら・仕様	12
アフターサービス	13
別売品	14
保証書	裏表紙

保証書付

この取扱説明書（裏表紙）には保証書が
ついています。必ず捺印をお受けください。

この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use in Japan only
and can not be used in any other country.

本製品の特長

「必要な時だけ」上手に節電

人感センサー機能

夏の省エネ節電機能「人感センサー搭載」でエコ運転を実現！

人が居ないと自動停止する省エネ運転で賢く電気代節約！キッチンやリビングなどその場にいる時のみ使用したい場合に便利。人が居ないと5分後自動OFF。


センサー運転

脱衣所・キッチンなど、その場所にいる時のみ使用したい場合に便利です。

連続運転

リビングや寝室などで連続的に使用したい場合に便利です。

人感センサー

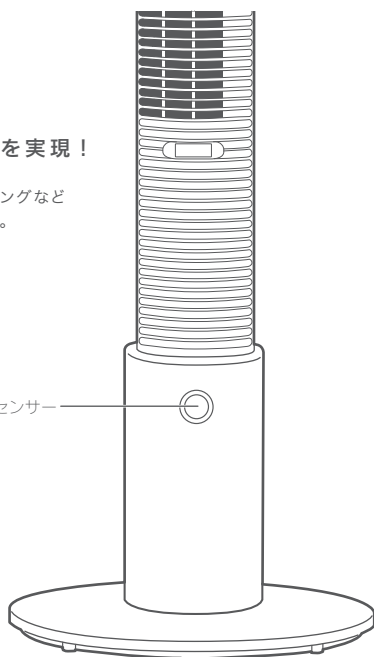

スタイリッシュに輝く

スリットLED表示


空間に浮き上がる美しいスリットの光

使用時の風量調節、人感センサー表示、オフタイマーには、シンプルなデザインの中にもディテールにこだわったスリットLEDを採用。

風量表示

人感センサー表示

タイマー表示

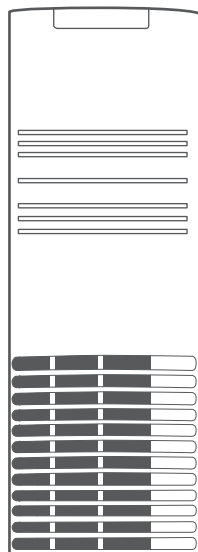

風量表示



青色に点灯

センサー表示



緑色に点灯または点滅

タイマー表示



青色に点灯

※詳細は9ページ参照▶

安全上のご注意

必ずお守りください!

ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。



警告



禁止

- 送・吸風口の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。
感電やショートする恐れがあります。
- 修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造したりしないでください。
発火したり、異常動作で、ケガをする恐れがあります。
- スプレー缶や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。
爆発や火災の原因になります。
- 本体に水をかけないでください。温室・浴室など、高温多湿で水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
漏電して感電やショートなどの原因になります。
- 交流100V以外では使用しないでください。
異常発熱して、火災の原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、たばねたりしないでください。
また、重いものをコードの上に乗せたり、挟み込んだりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電・ショート・ケガの原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください!

⚠ 注 意



禁止

- 風を長時間身体に当てないでください。
健康を害することがあります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。
- 本体を横に寝かせて使用したり、スタンドをつけずに電源を入れて運転させないでください。
故障や事故、ケガの原因になります。
- 衣類や布等を本体にかぶせないでください。
故障や事故の原因になります。
- 設置場所が水平でない場所や不安定な場所に置かないでください。
本体が落下・転倒して故障や事故の原因になります。
- 小さなお子様や、取扱説明書が理解できない方のみの単独運転はしないでください。
必ず保護者の方が付き添ってご使用ください。
- 障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。
カーテンなどが送風口を遮り、故障や事故の原因になります。
- 本体の送風口や吸風口を、障害物やテープなどでふさがないでください。
故障や事故の原因になります。
- 次の場所では使用しないでください。
・ガスレンジ等の炎のちかく
・引火性ガスのある場所
・雨や水がかかる場所
発火して火災や爆発の原因になります。
- 風に吸い込まれやすいもの(紙・ひも・カーテン)の近くで運転しないでください。
吸い込まれたものが可燃性の場合、発火する恐れがあります。
- 動作に異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
感電・ショートする恐れがあります。電源プラグを抜き、当社アフターサービスにご連絡ください。▶13ページ参照
- たたりたり落としたりなどの衝撃を本体に与えないでください。
故障の原因になります。
- アロマオイルをご使用の際は「アロマのご使用について」(10ページ)をよくお読みの上でご使用ください。
オイルの成分によっては、プラスチックの変形・変色、または床(フローリング)やテーブルの変色・色落ちなどがおこる場合があります。
- 万一首振りをしなくなった場合は、直ちに運転を中止して電源コードを抜き、当社アフターサービスにご連絡ください。▶13ページ参照
そのまま運転を続けると、発火して火災等の原因になります。
- 人感センサー運転を設定の際は、前方に動くもの(風になびくもの等)がある場所に本体を設置しないでください。
人感センサーが反応し、人がいなくても運転を再開してしまいます。
- 本製品は室内用及び家庭用です。屋外や業務目的で使用しないでください。
故障の原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。電源プラグのホコリなどは定期的に取り除いてください。
感電やショートして発火する原因になります。

各部のなまえ

前面

リモコン受信部

LEDライト表示

送風口

リモコン



アロマトレイ

人感センサー部

スタンド

背面

リモコン収納部

ハンドル

※移動する際はハンドルを持ちあげて移動します。

ファンカバー固定ネジ
(2箇所)

ファンカバー
(2箇所)

吸風口

モーター部

操作パネル



その他の部品



涼感エコアロマ
(1本付属)



アロマパッド
(3枚付属)



リチウムボタン電池
(モニター用)




スタンド固定ネジ
(購入時本体底に組付け)

組み立てかた

スタンド(台座)部分が組立式になっていますので、下記手順に従って組み立てを行ってください。

1. スタンドを組み立てる

はめ込み穴がしっかり組み合うように、スタンドを組み合わせます。

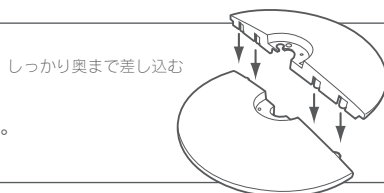


2. 固定ネジを外す

右図のように本体を安定した場所に寝かせて置き、本体底面の固定ネジ2ヶを回して取り外します。

固定ネジ(2ヶ)を
回して取り外す

固定ネジ

本体

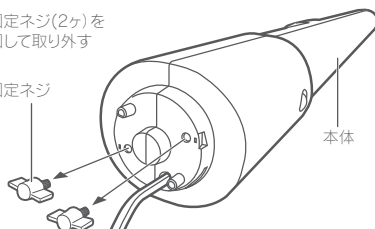

▲ 注意 本体が転がってしまうような場所に置かないでください。

3. 本体とスタンドを取り付ける

下記の手順で本体とスタンドを取り付けます。

- ①スタンド中央の開口部に電源コードを通す
- ②スタンドを本体にはめ込む
- ③固定ネジをネジ穴に取付け、回して締める
- ④電源コードをスタンドの溝に固定する
- ⑤本体を起こす


スタンド

溝に固定

電源コード

固定ネジ(2ヶ)

本体

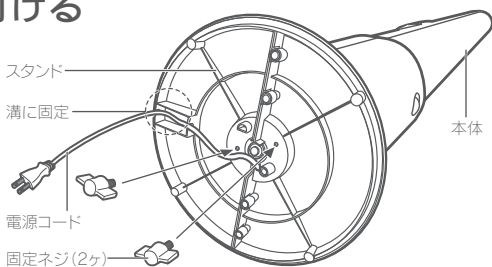


▲ 注意 ネジの締め付けがゆるいと、運転中に本体がぐらついて転倒する恐れがありますので、しっかり固定されたことをご確認ください。

4. 本体を設置する。

本体を安定した平らな場所に設置し、電源プラグをコンセントに差し込みます。

- ご使用前に周りに障害物がないか確認してください。
- 人感センサー運転をご使用の場合、本体前方に動くものがないかご確認ください。
※人がいない時にセンサーが反応し、運転を再開してしまう可能性があります。
- 100Vの家庭用コンセントに電源プラグを差し込みます。
※縦に長い製品なので、多少ぐらつくこともあります。

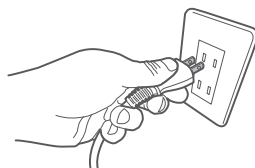

▲ 警告

組み立てる前や組み立て中に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
ファンが回り出し、故障やケガをする恐れがあります。


組み立てかた(つづき)

リモコンの電池交換について

■リモコンに電池を入れる場合や、交換時は次のように行ってください。


1. ツメを矢印の方向に
押さえながら引く。

リモコン裏面

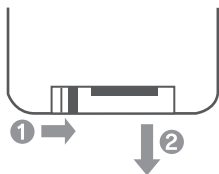


指の爪で①をつまみながら②の
方向へ引く

2. 電池を正しく入れる。

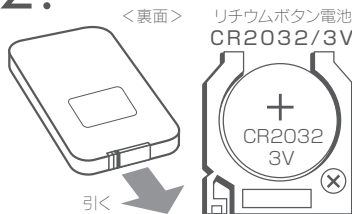

必ず+面を上にしてください。※逆向きでは入りません。

3. カバーを取りつける。

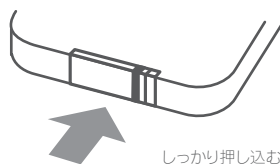

しっかり押し込む

古い電池は各地域の自治体の指示に
従って処理をしてください。

※損失防止のため、使用しないときは「リモコン収納部」に収納してください。

※付属の電池はモニター用で寿命が短い場合がありますので、早めに新しい電池と
交換することをお勧めします。

他機器との併用について

■他機器のリモコンと併用する際は、本体に影響のない場所で使用ください。

テレビやオーディオのリモコン等(携帯電話)を使用した際、まれに本体が反応して動作
する事があります。これは本製品と偶然同じ周波数である事で起きる現象です。
そのような場合は、本体に影響しない場所に移動させてください。



⚠ リモコンに関するご注意

- 本体との距離が3m以内の場所から、本体リモコン受信部に向けてボタンを押してください。本体とリモコンの間に障害物など遮るものがあると、リモコンが正しく動作しません。
- 電池が消耗してくると、正しく動作しなかったり、反応が鈍くなります。その時は新しい電池と交換してください。
- リモコンは落としたり、強い衝撃を与えたり、水などでぬらさないでください。故障やショートの原因になります。

⚠ 電池に関するご注意

- 電池は、使い方を誤ると電池の液漏れなどにより製品が腐蝕したり、電池が破損する恐れがあります。
- 電池は必ず+を確認して正しく入れてください。
- 電池は、充電、分解、改造、加熱しないでください。また指定の電池以外は入れないでください。
- 電池を交換する際は、新しい電池と交換してください。古くなった電池は使用しないでください。
- 使い終わった電池は、お近くの電池回収箱設置所に持っていか、各地域の自治体の指示に従って処理をしてください。
- シーズン終了時には必ず電池を抜いて保管してください。

ご使用方法

電源プラグを家庭用(100V)コンセントに差し込みます。

※操作は、本体操作パネルとリモコンのどちらでも行えます。

1. 各ボタンの動作

本体上面の操作パネルで、各運転の設定をします。

電源ボタン 電源を入/切します。(まず運転を開始します)

- 電源を入れると、「ピッ」という音が鳴り、運転を開始します。
- 運転中に電源ボタンを押すと、「ピッ」という音と共にLED表示ライトが消灯し、全ての運転が停止します。
- 電源プラグを抜かない限り、再度電源を入れると、前回使用時の設定で運転開始します。(オフタイマーを除く)

風量ボタン 風量を切替えられます。(LO/MID/HIの3段階)

【操作の順】



- 運転中に電源ボタンを押すと、「ピッ」という音と共にLED表示ライトが消灯し、全ての運転が停止します。
- 電源プラグを抜かない限り、再度電源を入れると前回使用時の風量設定で運転開始します。

タイマーボタン オフタイマーを設定します。(1H/2H/4H)

【操作の順】



- 設定した時間後、電源を切りたい時に設定します。
- 時間が経つとLEDライト表示が切り換わり、残りの時間を表示します。
- 設定を解除するにはタイマーボタンで解除するか電源を切ります。

人感センサーボタン

人感センサーモードに切替えられます。▶詳細は8ページを参照

首振りボタン 自動首振り運転に切替えられます。



【操作の順】



首振り角度	
自動首振り	手動首振り
80°	15°×2段

- 電源プラグを抜かない限り、再度電源を入れると前回使用時の首振り設定で運転開始します。
- 首振り状態で電源を切ると、本体上部(可動部)が正面を向いてから停止します。※若干左右にずれる場合があります。

操作パネル位置

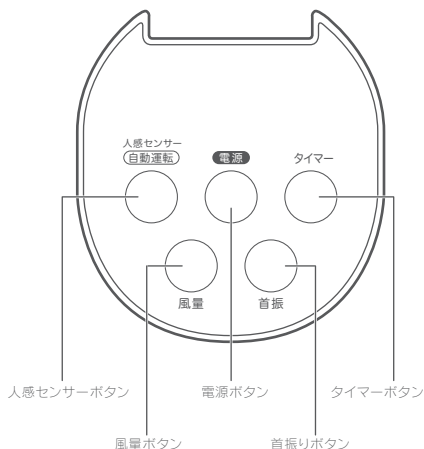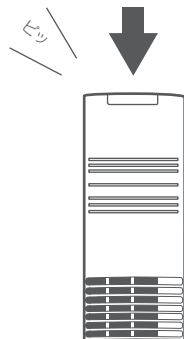

▲ 注意

- ・万一首振りをしなくなった場合は、直ちに運転を中止し、当社アフターサービスにご連絡ください。(▶13ページ参照)
- ・手動首振りは2段階です。それ以上手動で無理に振ろうとしないでください。

ご使用方法 (つづき)

2. 人感センサー運転

人が近づいたことをセンサーが感知し、運転を開始します。人が離れた後は、5分間の運転後に自動停止するので、後から使う人にも優しい機能です。


人感センサーの設定

- ① 電源ボタンを押して電源を入れる
- ② 風量/タイマー/首振りをお好みの設定にする
- ③ 人感センサーボタンを押す ※センサーON/OFFができます。

【操作の順】

センサーON ▶ センサーOFF ▶ センサーON


- 運転中に電源ボタンを押すと、「ピッ」という音と共にLED表示ライトが消灯し、全ての運転が停止します。
- 電源プラグを抜かない限り、再度電源を入れると前回使用時の人感センサー設定で運転開始します。

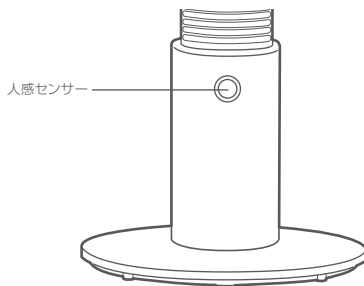

人感センサーの動作

- ① 人を感知しなくなってから、約5分後に自動停止します。
- ② 人を感知すると「ピピッ」と音が鳴り、運転を再開します。

- 人を感知しなくなってから約5分の間に人を再感知すると継続して運転します。
- 自動停止後に人を感知して運転を再開した場合、設定は自動停止前の状態になっています。
- 感知できる距離は約2mまで、角度は左右上下各30°です。(右図参照)
- センサー部は首振りをしないため、感知範囲は設置場所に対して常に同じです。

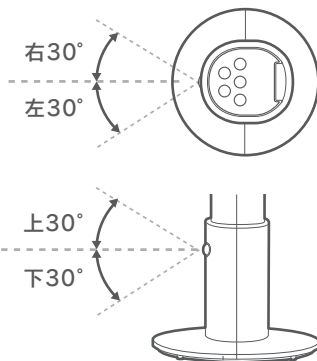

◎人感センサーとタイマーを同時に設定した場合

- 人感センサーにより運転が停止した時間が含まれていても、タイマー設定時間後に電源が切れます。

【4Hタイマー設定の場合】



⚠ 注意


- ※人が居ても、動きが小さい、または速い速度で範囲内を通過した場合は、自動感知機能が反応しないことがあります。
- ※人以外でも、ペットや風になびくもの、動作するものを感知する場合がありますのでセンサー付近にものを置かないください。
- ※人の動きを感知するまでに多少時間差が出る場合があります。
- ※センサー部が汚れると感度が悪くなりますので、こまめにお手入れをおこなってください。▶11ページ参照

ご使用方法 (つづき)

3. 各LEDライトの表示

風量表示

電源を入ると風量表示部のLEDライトが青色に点灯し、その後風量ボタンを押すと下記の順にライトが切り替わります。

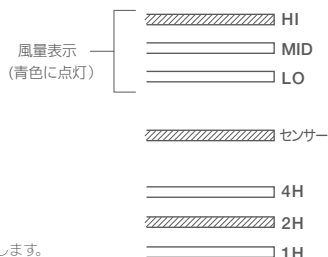

電源ON 1タッチ 2タッチ 3タッチ

LO点灯(青) ▶ MID点灯(青) ▶ HI点灯(青) ▶ LO点灯(青)

- 運転中に電源ボタンを押すと、各LED表示ライトが全て消灯します。
- 電源プラグを抜かない限り、再度電源を入ると前回使用時の風量設定でLEDライトが点灯します。

センサー表示

①電源が入った状態でセンサーボタンを押すと、センサー表示部のLEDライトが緑色に点灯します。

【ボタン操作による表示の変化】

1タッチ 2タッチ 3タッチ


点灯(緑) ▶ 消灯 ▶ 点灯(緑)

②人がいなくなって運転が停止した場合、センサー表示部のLEDライトが点灯→点滅に変わり、人を感知して運転を再開した場合、センサー表示部のLEDライトが点滅→点灯に変わります。

【センサーによる表示の変化】

センサーON 5分後 人を感知

点灯(緑) — 人が離れる —▶ 点滅(緑) ▶ 点灯(緑)

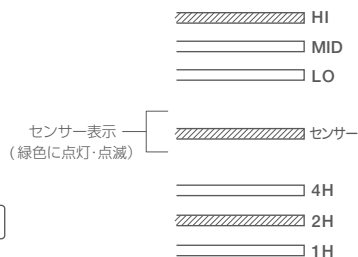

- 運転中に電源ボタンを押すと、各LED表示ライトが全て消灯します。
- 電源プラグを抜かない限り、再度電源を入ると前回使用時のセンサー設定でLEDライトが点灯・点滅します。


タイマー表示

電源が入った状態でタイマーボタンを押すと表示部が青色に点灯し、下記の順にタイマー表示部が切り替わります。

1タッチ 2タッチ 3タッチ 4タッチ 5タッチ

1H点灯(青) ▶ 2H点灯(青) ▶ 4H点灯(青) ▶ 消灯 ▶ 1H点灯(青)

- 運転中に電源ボタンを押すと、各LED表示ライトが全て消灯します。
- 一度電源を切ると未設定状態になるため、ライトは点灯しません。

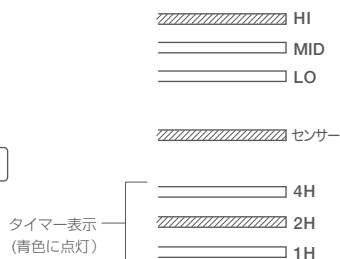

ご使用方法 (つづき)

4. アロマの使用について

付属のアロマオイル「涼感エコアロマ」をアロマパッドに染み込ませ、アロマの香りをお楽しみ頂けます。


使いかた手順

- ①前面の送風口下部にあるアロマトレイを手前に引いて本体から取り出します。
- ②アロマトレイにアロマパッドをセットしてオイルを1～2滴染み込ませます。
- ③アロマトレイを本体にしっかり奥まで取付けます。

- アロマオイル/パッドは消耗品です。新しいアロマオイル/パッドのお求めは、当社アフターサービス部までご連絡頂るか、当社ダイレクトショップでお買い求めください。▶13・14ページ参照
- アロマパッドは3枚付属していますので、「涼感エコアロマ」以外のアロマオイルでも使い分けてご使用頂けます。

▲ 注意

- ※「涼感エコアロマ」は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- ※「涼感エコアロマ」以外のアロマオイルをご使用の場合は注意書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ※人体に影響を及ぼす(毒性のある)ものは絶対に使用しないでください。
- ※アロマオイルの成分によっては、床(フローリング)やテーブルが変色・色落ちする恐れがありますので、ご注意ください。
- ※アロマオイルがこぼれると、アロマトレイが変質・変形して取りはすせなくなる場合がありますので、十分注意しながら滴下してください。
- ※アロマオイルの影響によるこれらの事故につきましては、当製品の保証外となります。あらかじめご了承ください。

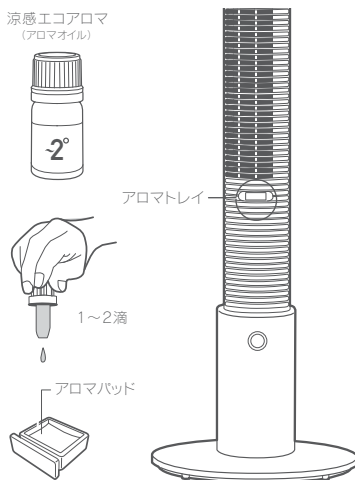

涼感エコアロマの特長

ミントを中心とした清涼感あふれる香りにより、体感的な涼しさをもたらす100%天然オイルです。ファンと併用することで清涼感あふれるミントの香りがお部屋に広がります。



仕様

- 容量 / 1本あたり 5ml
- 個装箱サイズ / W23×D22×H73(mm)

原料

スเปアミント、ペパーミント、ユーカリ、プチグレン

◆ 体感温度を下げるブレンドオイルを噴霧した場合と、しない場合のPOE 測定(空間の快適性評価測定)を行った結果

POE 測定日時	第1回 (8/17 9:00～18:00)	第2回 (8/27 9:00～18:00)
アロマ	なし	あり
室内温度	25.5℃	26.8℃
湿度平均	53.6%	60.1%
PPD (予想不快者率)	10%	22%
熱環境への不快感 (アンケートによる)	11% (100人中11人が不快)	4% (100人中4人が不快)

※東京大学生産技術研究所、コクヨ株式会社 RDI センター、アットアロマ株式会社が共同実験 2009


お手入れ

末永くお使いいただくために必ず定期的にお手入れを行ってください。(1ヶ月に1回が目安です。)
お手入れ前に運転を停止して電源プラグを抜いてください。

1. 本体のお手入れ ※センサー部も同じお手入れ方法です。

汚れがついたときは、柔らかい布でからぶきしてください。

中性洗剤をぬるま湯で薄めたものを布につけ、よく絞ってから拭くと汚れがよく落ちます。

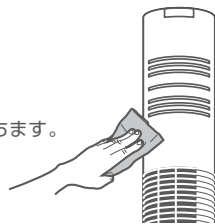


⚠ 注意

- ・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・みがき粉は使用しないでください。
- ・強くこすり過ぎないようにご注意ください。キズや塗装剥がれの原因になります。

2. ファンのお手入れ ※ファンカバーは上下2箇所あります。


① 固定ネジを外す

マイナスドライバー、またはコイン等でネジを回して外します。

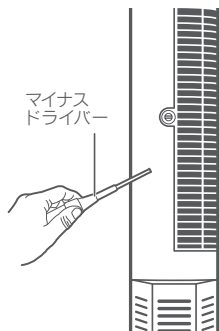


② 背面ファンカバーを取り外す

ファンカバーのツメを外しながら取り外します。

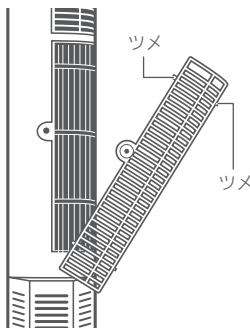

③ ファンを掃除する

細い掃除機ノズル等でファンについたホコリ等を取り除きます。

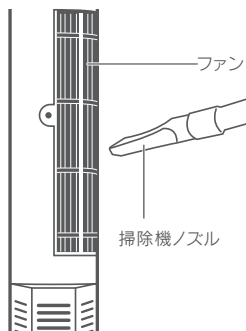

お手入れが終わったら、取外し時と逆の手順でカバーを取り付けてください。

※最後にネジをしっかり回して締めたらお手入れ完了です。

⚠ 注意

- ・内部に直接水や洗剤をかけて洗わないでください。感電や故障の原因になります。
- ・強くこすり過ぎないようにご注意ください。キズや塗装剥がれの原因になります。

◎保管について

長時間使用しない場合やシーズン終了後は、ビニール袋に入れてからお買い上げ時の箱にしまい大切に保管してください。

⚠ 注意

- ・直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に放置しないでください。変形や故障の原因になります。
- ・箱を保管する際は、高い場所・不安定な場所にはなるべく避けてください。取出し時、落下等でケガをする恐れがあります。

故障かな?と思ったら...

使用方法を間違えたりすると次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。
お買い上げの販売店、または当社アフターサービスにご相談になる前に、下記の表で不具合内容を
チェックしてください。

症 状	原 因	処置・確認
リモコンがきかない	電池の残量が少なくなっていますか？	付属の電池はモニター用ですので 早めに新しい電池と交換してください。
	本体との間に障害物など ありませんか？	リモコン受信部に向けて操作して ください。
	電池の(+)(-)向きは正しく セットされていますか？	電池の向きを確認して正しくセットして ください。
風量が弱い 風音が大きい	お手入れをしていますか？ 本体内部のファンにホコリが 溜まっていますか？	お手入れをしっかりと行ってください。 (ホコリ等を取り除いてください) ▶11ページを参照
異音がする	「首振り」作動時は、首振り用 ギアモーターの作動音がします。 (回転の為)	異常ではありません。 その他の音がする場合は販売店が当社 までご連絡ください。
運転しない	本体の前方で何かが動いて いませんか？	センサーが反応しないよう、前方で動く もの（風になびくカーテン等）がない ように本体を設置してください。

上記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社アフターサービス
までご連絡ください。(商品の不具合状況をできるだけ具体的に伝えてください。)

仕 様

電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	回転数(r/min)	風速(m/min)	風量(m³/min)	電源コード(m)
100	50	38	2000	177	10	1.8
	60	36	1800	162	9	

製 品 寸 法	(約)幅300×奥行300×高さ1100(mm)	首 振 り 角 度	自動:80度(手動:15°×2段階)
本 体 重 量	(約)3.1kg	材 質	本体：ABS
リ モ コ ン 電 池	リチウム電池(CR 2032 DC3V)×1個		

※製品仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。

1.修理を依頼される時

- 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社にご連絡ください。
保証書の記載内容により無料修理致します。
- 保証期間が過ぎている時は、弊社にご連絡、ご相談ください。
- 保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

- 保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げから1年間です。

●長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

本体に表示している【設計上の標準使用期間】とは、経年劣化により危害の発生が高まることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた内容の表示を行っています。

○設計上の標準使用期間とは？

右記の標準的な使用条件の下で、適切な取扱い、適切な維持管理により、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準期間を記しています。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また偶発的な故障を保証する期間ではありません。無償保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

○ご注意

(社)日本電機工業会が規格化した基準条件で算出した目安期間ですので、使用頻度、使用環境、業務用などで使用すると、標準使用期間よりも短い期間で経年劣化する可能性があります。

(社)日本電機工業会自主基準 HD-116-3による【扇風機】

環境 条件	電圧	単相100V
	周波数	50/60Hz
	温度／湿度	30℃／65%±20%
	設置場所	取扱説明書による 標準設置
負荷 条件		定格負荷（風速）
想定 時間 など	運転時間	8時間／日
	運転回数	5回／日
	運転日数	110日／年
	スイッチ操作回数	550回／年
	首振運転の割合	100%



注意

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ケガ等の事故に至る恐れがあります。点検のご用命は弊社アフターサービス部までご連絡ください。

点検・修理・ご相談・お問い合わせ先

ご連絡していただきたい内容

●製品名 ●品番 ●お買上げ日 ●販売店 ●故障の状況を具体的に

修理に関するお問い合わせ
アフターサービス等



0120-350352

営業時間：（平日）月曜日～金曜日 ※祝祭日を除く

午前10:00～11:30
午後 1:00～ 5:00

※混雑時には繋がりにくい場合があります。
時間をおいてからお掛け直しください。

別売品

涼感エコアロマ(アロマオイル) 品番 AOL-001



入数:1本

- 容量 / 1本あたり 5ml
- 個装箱サイズ / W23×D22×H73(mm)
- JAN / 4963027 503663

メーカー希望小売価格
905円(税別)

アロマパッド

品番 AAP-001



入数:3枚

- パッドサイズ / W22×D17×H3 (mm)
- JAN / 4963027 500617

メーカー希望小売価格
500円(税別)

※インターネット販売は、PC、スマートフォン、携帯電話からのご利用頂けます。
(右のQRコードを読み取ってアクセスすることも可能です。)

※メーカー希望小売価格は2014年1月のものです。



QRコード

部品購入ご希望の方はこちらにアクセス ▶▶▶

<http://www.apix-direct.jp/>
アピックスインターナショナルダイレクトショップ